


# KHM 各種接眼部への取付け例

「KHM」は元々弊社オリジナルの「ホワイトードブ」と「RFT-120鏡筒」専用に設計製作した商品です。その為、モーター本体には「ホワイトードブ」用ジョイントがセットされております。ただし、付属品の組合わせにより、現在、簡易ではございますが他社製品の一部にも使用可能な商品構成となっております。下図はタカハシ製の接眼部への取付け例です。

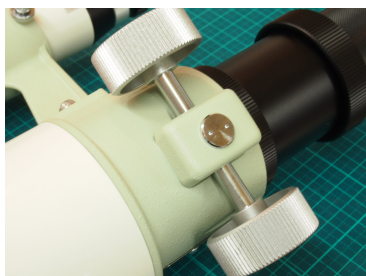


← タカハシ製品では装着不可能な機種もございますが、左側写真の様な接眼部を持つ機種のほとんどに取付けが可能です。

タカハシ製品取付けに必要な部品  
 モーター本体・ブラケット大・8mm軸用ジョイント・タカハシ用4mmネジ・接続ネジ2本  
 ・ワッシャ2個



## 取付け方法

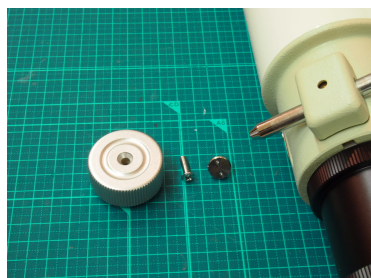


← ① フォーカスノブとフォーカス軸カバー固定ネジを外す。

② 「ブラケット大」を付属の「タカハシ用4mmネジ」で軽く固定をする(必ず、ワッシャを使用する事)



← ③ 8mm軸用ジョイントをモーター軸に差し込む。(軽く固定をする)  
 モーター取付け側とフォーカス軸取付け側は径が異なりますのでご注意ください。

④ モーターとブラケットに付属の2本のネジで取付ける。(必ず、ワッシャを使用する事) →  
 (ジョイントをフォーカス軸にかぶせながらブラケットに取付けて下さい)

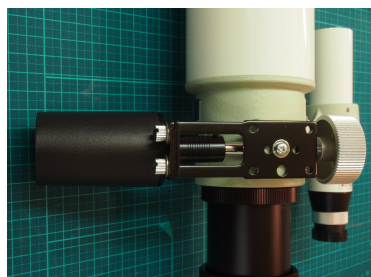

← ⑤ フォーカス軸とブラケット&モーターが一直線になる様にセットして、ブラケットネジとモーター取付けネジを固定して下さい。最後にモーター側に固定していたジョイントのネジを緩め、フォーカス軸側に少し動かして、どちらの軸にもジョイントのネジが固定出来る位置を確かめ、しっかりと固定してください。



これで取付けは完了です。あとはコントローラーを接続して頂ければ快適なピント合わせが可能となります。

タカハシ:スカイ90鏡筒への取付け例。